Kit de massage aux pierres chaudes

NC4985 -675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce kit de massage aux pierres chaudes. Depuis des siècles, les pierres chaudes sont utilisées dans les massages traditionnels pour apporter bien-être et détente. Cet appareil chauffant permet une utilisation pratique, sans avoir à chauffer les pierres à l'eau chaude.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Pierres de massage (2 grandes et 2 petites)
- Appareil chauffant avec câble d'alimentation
- Mode d'emploi

ATTENTION :
En cas de douleurs fortes, persistantes ou récurrentes, consultez un médecin.
N'utilisez pas les pierres chaudes sur une peau infectée ou blessée.
Ce produit ne doit PAS être utilisé sur des enfants.

Utilisation
- Ouvrez l'appareil chauffant : appuyez sur le bouton de déverrouillage et basculez le couvercle vers le haut.
- Placez les pierres sur l'élément chauffant, dans le socle de l'appareil.
- Refermez ensuite le couvercle. Le bouton de déverrouillage doit s'enclencher.
- Pour allumer l'appareil, placez l'interrupteur Marche/ Arrêt (rouge) situé à l'arrière de l'appareil sur **I**.
- Après environ 10 minutes, les pierres sont chaudes et vous pouvez les utiliser pour un massage. Vérifiez la température des pierres avant de les utiliser pour un massage : la température doit être chaude et agréable, et non brûlante.
- Placez les pierres sur la partie du corps concernée.

NOTE :
Pendant ce temps, vous pouvez faire chauffer d'autres pierres de massage. Vous disposez ainsi en permanence de pierres prêtes à être utilisées pour un massage.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique, si vous ne souhaitez pas faire chauffer d'autres pierres. Pour ce faire, placez l'interrupteur sur la position **0** et débranchez la fiche du câble l'alimentation de la prise de courant.

Utilisation des pierres

Vous pouvez placer les pierres sur toute la longueur d'un bras, afin de détendre les doigts et le poignet.

Les petites pierres procurent une sensation d'apaisement lorsque vous les placez entre les orteils.

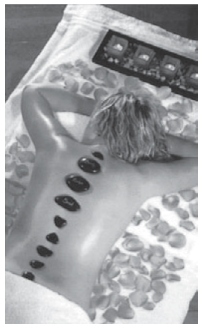

Pour soulager les douleurs dorsales, vous pouvez placer les pierres le long de la colonne vertébrale.

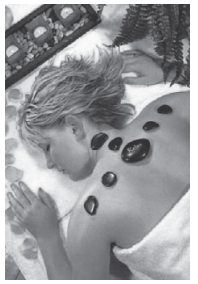

Pour lutter contre les tensions, disposez les pierres sur les épaules et la nuque.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher directement les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. Ne déplacez ou rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Lorsque vous placez les pierres dans l'appareil et lorsque vous les retirez, veillez à ne pas toucher les éléments chauds de l'appareil, et utilisez des maniques ou des gants de cuisines adaptés.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, comme des plaques de cuisson ou un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (baignoire, évier, etc) N'insérez pas de pierre mouillée dans l'appareil.
- En cas de douleurs fortes, persistantes ou récurrentes, consultez un médecin.
- N'utilisez pas les pierres chaudes sur une peau infectée ou blessée.
- Ce produit ne doit PAS être utilisé sur des enfants. Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC4985 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17. 09. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen